

O₂Pen (Pro) Dark Space Silver
(LIMITED EDITION)

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

NOTICE

- When the battery level is less than 5%, the maximum output is limited to 5 lumens.
- The product adopts PWM dimming, which may cause noise when placed close to the radio.
- The clip is suitable for clamping on objects not more than 3mm thick.
- When replacing the refill, be careful not to deform the spring, as this may affect the use of the refill.
- Writing on soft or padded surfaces may result in thicker lines.
- Please keep the top lens of the pen cap clear, otherwise it may affect the use of the green beam.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

IN THE BOX

Open Pro Dark Space Silver

Refill

USB Charging Cable

SPECIFICATIONS

HIGH	120lumens		23min	
MEDIUM	60lumens		40min	5min
LOW	20lumens		2h	
MOON	5lumens		8h	

LASER
1

Max Output: 0.39mW (Class 1)

Max Runtime: 4h30min

Laser Wavelength: 508-530nm

PRODUCT OVERVIEW

The product is separable, the lower part is a pen, the upper part is a flashlight and a central ring used as a separation point.

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.


(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	02
(SV) Swedish	03
(NL) Nederlands	04
(PL) Polska	04
(DE) Deutsch	05
(HU) Magyarország	06
(RU) Русский	06
(ES) Español	07
(RO) Romanesc	08
(UA) Ukrainian	08
(JP) 日本語	09
(KR) 한국어	10
(TH) ไทย	11
(FR) Français	11
(IT) Italia	12
(SK) Slovenskýjazyk	13

NOTE:

- Slide up the button (in the direction of the arrow) to operate the LED light (please refer to the operating instructions for specific operation).
- The pen tip is protected by wax. Please remove the protective wax before writing.

CHARGING

Before first use, please fully charge the product. Unscrew the pen from the middle and store the lower part (pen). Connect the upper part to the USB power supply or computer USB port via the provided charging cable (USB power supply not included. Users can use any USB power supply of digital devices or household appliances). The indicator lights up red to indicate charging, and the red will go out when it is fully charged.

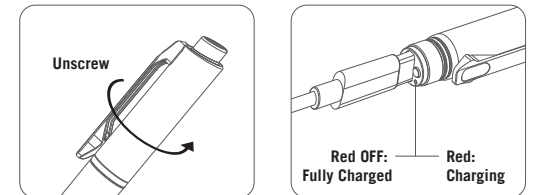


NOTE:

- Plug in the USB cable again when it is full charged, the charging indicator will still be Red for about 60 seconds.
- The product uses a USB-C charging interface with 4.2V 200mA constant current and voltage for charging. It can be fully charged in 55 minutes.

REFILL REPLACEMENT

- Unscrew the tip, take out the refill and remove the spring from the refill.
- Install the spring with the narrow end first on the new refill, then put the new refill back into the pen and tighten the tip.

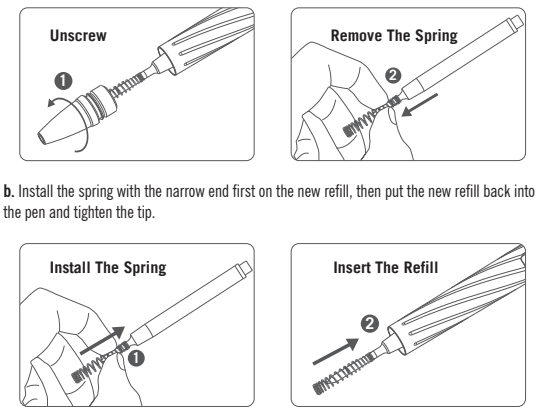

(EN) English

HOW TO OPERATE

Used as a pen:
Gently slide the pen push button along the L-shaped track to the bottom, the tip will appear and be locked, then you can start writing. Release the pen push button to the top of the L-shaped track, the tip will bounce back into the pen.

Used as a flashlight:
ON/OFF: Slide up the button to turn the light ON (the default output is 5 lumens) / OFF.

CHANGE BRIGHTNESS: When the light is on, slide up the button to enter low → medium → high → low.

HIGH WHITE LIGHT: When the light is off, quickly slide up the button twice to access high white light directly, slide up twice again to return moonlight mode. When the white light is on, quickly slide up the button twice to output high light, slide up twice again to return the memorized brightness level (slide up twice to return medium in high light mode).

GREEN BEAM: When the light is off, slide up and hold the button to output the green beam, single slide up to turn it off.

(CN) 简体中文

操作说明

当作笔使用
轻推笔身中部手柄，沿L形轨道滑至底部，笔尖伸出并锁定，可以开始书写；释放手柄至L形轨道上端，笔尖收回至笔头内。

当作照明灯使用：
开/关机：向上推动笔身中部手柄开/关机，开机默认5流明（月光档）；

改变亮度：开机状态下，向上长推笔身中部手柄依次为低亮档→中亮档→高亮档；


直接高亮：关机状态下，向上快速推动手柄两次输出高亮档，再次快

Bruke som en lommelykt:
PÅ/AV: Skyv knappen for å skru PÅ (standard lysstyrke er 5 lumen) / AV
ENDRE LYSSTYRKE: Når lyset er på, skyv knappen for å endre til low → medium → high → low.
STERK HVITT LYS: Når lyset er av, skyv knappen opp raskt to ganger for å aktivere sterk hvitt lys. Skyv to ganger for å returnere til moonlight-modus. Når hvitt lys er aktivert, skyv knappen raskt to ganger for å aktivere sterk hvitt lys, skyv knappen to ganger for å returnere til memoret lysstyrke (skyv opp to ganger for å returnere til medium fra sterk lys).**Gronn stråle:** Når lyset er av, skyv og hold knappen for å aktivere grønn stråle, skyv opp én gang for å skru av.

(SV) Swedish

BYTA EFFEKTLAG

Använd som penna:
Tryck försiktigt ned pennknappen längs den L-formade spåret tills den når botten, spetsen på pennan kommer att visas och pennan kommer låsas i det läget, du kan nu börja använda pennan och skriva. Tryck in och släpp pennknappen knappen sträcks till toppen av den L-formade luckan och spetsen åter tillbaka in i pennan.
nvänd som ficklampe:
PÅ / AV: Skjut knappen uppåt för att tända lampan PÅ (standardinställningen är 5 lumen) / AV.
Ändra ljusstyrka: När lampan är på, skjut knappen uppåt för att ändra till låg → medium → hög → låg.
Starkt vitt ljus: När lampan är släckt trycker du snabbt upp knappen två gånger för att aktivera starkt vitt ljus. Tryck två gånger för att återgå till moonlight-modus. När vitt ljus är aktiverat trycker du snabbt på knappen två gånger för att aktivera starkt vitt ljus, tryck två gånger på knappen igen för att återgå till tidigare memorerad ljusstyrka (tryck upp två gånger för att återgå till medium från starkt ljus).**Grön stråle:** När lampan är släckt, skjut upp och håll knappen intryckt för tända den gröna strålen, skjut upp brytaren igen för att stänga av den.

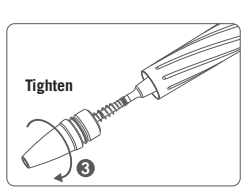

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight with objects, the heat generated by flashlight may cause burning or even cause unexpected disasters.
- Keep out of reach of children. DO NOT allow children to play to prevent physical harm.
- Built-in lithium battery, please DO NOT drop or hit heavy objects.

WARNING

- If you have used it in a watery environment, please keep the product clean and dry before charging.
- Beware of dropping:** The refill inside is a precision assembly product, and the ball on the tip may lose its writing function if damaged.
- DO NOT soak in water:** The refill of the product uses gel ink. The ink will become diluted or unable to write after dissolved in water.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

Bij gebruik als pen:
Schuif de pendruknop voorzichtig langs de L-vormige track naar beneden, de punt verschijnt en wordt vergrendeld, waarna u kunt beginnen met schrijven. Laat de pendruknop los aan de bovenkant van de L-vormige track, de punt zal terugveren in de pen.
Gebruikt als zaklamp:
ON/OFF: Schuif de knop omhoog om het licht aan (ON) (de standaarduitgang is 5 lumen) / uit (OFF) te zetten.
HELDERHEID WIZELIEN: Wanneer het licht aan is, schuift u de knop omhoog om laag → gemiddeld → hoog → lag in te voeren.
HOOG WIT LICHT: Wanneer het licht uit is, schuift u de knop twee keer snel omhoog om direct toegang te krijgen tot hoog wit licht, schuift u nogmaals twee keer omhoog om terug te keren naar de maanlichtmodus. Wanneer het witte lampje brandt, schuift u de knop twee keer snel omhoog om naar de hoge modus te gaan, schuift u nogmaals twee keer omhoog om het opgeslagen helderheidsniveau terug te keren (twee keer omhoog om terug te keren naar medium in de hoge modus).
Groene straat: wanneer de lamp uit is, schuift u de knop en houdt deze ingedrukt om de groene straat aan te zetten, schuift de knop één keer omhoog om de groene straat uit te schakelen.

(PL) Polska

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Sposób użycia długopisu:
Delikatnym ruchem, wzdłuż szczezki w kształcie litery L, przesuń przycisk długopisu w dół. Końcówka zostanie zablokowana i możesz zacząć pisać. W celu schowania końcówki do długopisu należy nacisnąć na przycisk i przesunąć go wzdłuż szczezki "L" do góry.
Sposób użycia latarki:
WŁĄCZ/WYŁĄCZ: Przesuń przełącznik aby włączyć światło (domyślny tryb to 5 lumenów) lub je wyłączyć.
ZMIANA JASNOŚCI: Kiedy światło jest włączone, przesuń przełącznik aby wejść w

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

Als Kugelschreiber:
Schiebe den Bolzen entlang der L-förmigen Vertiefung bis die Schrebspitze einrastet, um zu schreiben. Bewege den Bolzen aus der arretierten Position nach oben, um die Schrebspitze zurück in den Kugelschreiber zu bewegen.
Als Taschenlampe:
AN/AUS: Schalter nach oben schieben, um das Licht einzuschalten (Standard sind 5 Lumen) und nach unten schieben zum Ausschalten.
HELLIGKEIT EINSTELLEN: Im eingeschalteten Zustand den Schalter mehrfach nach oben schieben, um zwischen den Modi niedrig → mittel → hoch → niedrig zu wählen.
HOHER MODUS: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter 2x in schneller Folge nach oben schieben, um die Lampe direkt im hohen Modus einzuschalten. Erneutes zweimaliges hoch schieben aktiviert den Moonlight Modus. Im Einschalteten Zustand wird auf diese Weise ebenfalls der hohe Modus aktiviert und bei erneutem zweimaligen Hochschieben wird der zuletzt gewählte Modus aktiviert.
GRÜNER LASER: Im ausgeschalteten Modus den Schalter hochschieben und gedrückt halten, um den grünen Laser zu aktivieren. Zum Ausschalten den Schalter einmalig hochschieben.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Использовать как ручку:
Аккуратно передвиньте головку штока ручки вниз до фиксирующего паза, после вы можете начать писать. Отпустите кнопку пера на вершине L-образной дорожки, наконецник отскочит обратно в ручку.
Использовать как фонарь:
Вкл/выкл : переместите кнопку

(TH) ไทย

ถึใช้งาน

วิธีการใช้ปากกา
เลื่อนปุ่มด้านข้างปากกาไปตามร่องตัวแอลไปทางด้านล่างจนกระทั่งแสงออกจนแตะค้างไว้จนใช้งาน
เมื่อต้องการเลิกใช้ปากกาให้ทำวิธีเดียวกันกับบนากา
วิธีการใช้งานไฟฉาย
เปิดหรือปิด : กดปุ่มขึ้นเพื่อเปิดไฟ (ค่าเริ่มต้นเป็นแสงสีเมิที่ระดับ 5 ลูเมน) หรือปิด
วิธีเปลี่ยนความสว่าง : เมื่อไฟเปิดอยู่ ให้กดปุ่มสวิทช์ไฟฉายไว้สองจะวนไปเรื่อย ๆ ถ้ากดค้างสูง-ต่ำ จะวนว่าจะปล่อยมือแล้วแสงสว่างจะดับลง เมื่อปล่อยตัว ให้กดปุ่มขึ้น 2 ครั้งเพื่อเข้าสู่แสงสว่างสูงโดยตรง และกดขึ้น 2 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดแสงสว่าง
เมื่อไฟสว่างแล้วจะขึ้น ให้กดปุ่มขึ้นจนกว่าจะเจอตัว 2
ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดความสว่างสูง และกดขึ้น 2 ครั้งถึงขีดจำกัดสูงสุดของความสว่างที่เป็นปกติ 3 (กดปุ่มขึ้น 2 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดความสว่างสูง)
ถ้าแสงสีเขียว : เมื่อไฟดับลง ให้กดปุ่มด้านข้างไว้เพื่อให้แสงสีเขียวออก และกดปุ่มขึ้นด้านเดียวเพื่อปิด

(FR) Français

MODE D'EMPLOI

Utilisée comme stylo :
Faites descendre le bouton-poussoir le long du stylo jusqu'au bas de la fente en forme de L, la pointe apparaîtra et sera verrouillée, vous pourrez alors commencer à écrire. Relâchez le bouton-poussoir du stylo en haut de la fente en forme de L, la pointe se rétractera dans le stylo.
Utilisée comme lampe de poche :
Allumage / Extinction: Faites glisser le bouton-poussoir vers le haut pour

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

Használat tollként:
Óvatosan csúsztassa végig a toll nyomógombját az L-alakú pályán az alsó végpontig. Ekkor a tollhegy kicsúszik, és miután ebben a pozícióban rögzült, hozzá lehet fogni az íráshoz. Oldja a toll nyomógombját és engedje fel az L-alakú pályá felső végpontjáig. Ekkor a tollhegy visszahúzódik a toll belsejébe.
Használat elemilámpaként:
BE/KI: A lámpa BE/KI kapcsolásához csúsztassa fel a gombot (az alapbeállítás szerinti fokozat 5 lumen).
A FÉNYERŐ MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán csúsztassa fel a gombot az alacsony → közepes → magas → alacsony fényerőfokozat kapcsolásához.
FÉHÉR FÉNYÜ MAGAS FOKOZATÚ ÜZEMMÓD: A kikapcsolt állapotban lévő lámpa a gomb kétszeri gyors felfelé csúsztatásakor közvetlenül fehér fényű magas fokozatra áll. A gomb kétszeri újabb felfelé csúsztatásakor a lámpa holdfény üzemmódra áll. A fehér fényű üzemmódban lévő lámpa a gomb kétszeri gyors felfelé csúsztatásakor fehér fényű magas fokozatra áll. A gomb kétszeri újabb felfelé csúsztatásakor a lámpa visszaáll az elemeltett fényerőfokozatra (magas fokozat esetén kétszeri felfelé csúsztatáskor a közepes fokozat tér vissza).
Zöld fény: A kikapcsolt állapotban lévő lámpa a felfelé csúsztatott gomb pozícióban tartásával zöld színű fényre kapcsolható. A gomb egyszeri felfelé csúsztatásával kikapcsolható.

(RU) Русский

Использовать как ручку:
Аккуратно передвиньте головку штока ручки вниз до фиксирующего паза, после вы можете начать писать. Отпустите кнопку пера на вершине L-образной дорожки, наконецник отскочит обратно в ручку.
Использовать как фонарь:
Вкл/выкл : переместите кнопку

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight. Atunci cand lanterna este pornita impinge de doua ori rapid butonul pentru a accesa direct modul mare; impinge din nou de doua ori rapid pentru a accesa modul utilizat anterior.
Punctator verde: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul si mentineti impins pana cand se aprinde punctatorul verde. Pentru a opri impingeti scurt butonul in sus.
(UA) Ukrainian
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Використовувється як ручка:
Аккуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі L донизу. Стрижень ручки

(HU) Magyarország

tryb niski → średni → wysoki → niski.
tryb wysoki: światła białe. Kiedy światło jest wyłączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby od razu przejść do trybu wysokiego białego światła, ponownie przesuń przełącznik dwukrotnie, aby wrócić do trybu moonlight. Kiedy światło jest włączone, szybko przesuń przełącznik dwukrotnie, aby przejść do trybu wysokiego, ponownie przesuń dwukrotnie, żeby przywrócić zapamiętany tryb (przesuń dwukrotnie, aby przywrócić średni tryb w trybie wysoki).

ZIELONY LASER: Kiedy światło jest wyłączone, przesuń i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć zielony laser. Przesuń przełącznik, aby go wyłączyć.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:
Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris. Eliberati butonul, varful va intra automat.
Folosit ca lanterna:
PORNIT/OPRIT: Impinge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
SCHIMBARE MODURI: Atunci cand lanterna este pornita, iminge in sus butonul pentru a aprinde (modul memorat este de 5 lum).
ACCESARE MOD ALB MARE: Atunci cand lanterna este oprita impinge butonul rapid de doua ori pentru a accesa modul mare alb, dar; impinge din nou de doua ori rapid butonul pentru a trece in modul moonlight